


## INSTRUÇÕES GERAIS PARA RELÓGIOS ANÁLOGOS

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento do seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste manual bem como os termos do Certificado de Garantia.

### OPERAÇÕES:

#### • 1-RELÓGIOS SEM CALENDÁRIO


##### POSIÇÃO "0"

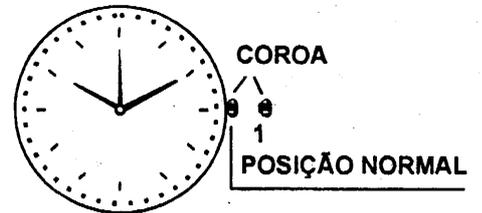

### COMO AJUSTAR O HORÁRIO

1. Puxe a coroa para o primeiro estágio quando o ponteiro de segundos estiver na posição "0".
2. Gire-a até o horário desejado. Para maior precisão no ajuste, adiante o ponteiro de minutos em alguns minutos além do horário e em seguida retorne ao horário desejado.
3. Efetuado os ajustes, retorne a coroa à posição normal.

#### • 2-RELÓGIOS COM CALENDÁRIOS E MULTIFUNÇÕES

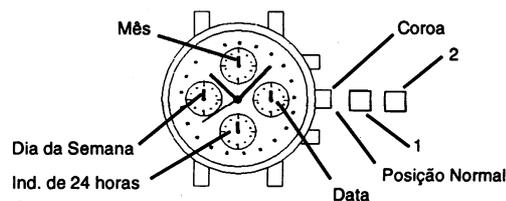

### COMO AJUSTAR O HORÁRIO:

1. Puxe a coroa para o segundo estágio quando o ponteiro de segundos estiver na posição "0".
2. Gire-a até o horário desejado. Para maior precisão no ajuste, adiante o ponteiro de minutos em alguns minutos além do horário e em seguida retorne ao horário desejado.

3. Efetuado os ajustes, retorne à posição normal.

Nota: Quando o modelo não possuir o indicador de 24 h/s, assegure-se de que os períodos "AM/PM" estejam ajustados corretamente, lembrando que a mudança do calendário deverá ocorrer às zero horas.

#### **COMO AJUSTAR A DATA**

4. Puxe a coroa para o primeiro estágio.
5. Gire-a no sentido horário ou anti-horário de modo que a mudança da data seja progressiva até a data desejada.
6. Efetuado os ajustes, retorne a coroa à posição normal.

#### • **MODELOS COM COROA ROSQUEADA**

Se o relógio possui este tipo de coroa, execute as seguintes operações, para que se possa efetuar o acerto da hora e do calendário.

1. Para desrosquear a coroa gire-a em sentido anti-horário até senti-la livre.
2. Para acertar seu relógio, seguir as informações acima descritas.
3. Após os ajustes terem sido completados, empurre a coroa e gire-a no sentido horário até fixá-la completamente.