


ORIENT

MANUAL DE INSTRUÇÕES ANÁLOGO QUARTZ COM FUNÇÃO DE CRONÓGRAFO / 0S20

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento de seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste Manual de Instruções bem como dos termos do Certificado de Garantia.

CARACTERÍSTICAS

- Horas, minutos e segundos
- Indicador de 24 h/s.
- Cronógrafo 1/1 sec
- Calendário diário
- Bateria: SR927W
- Vida aproximada de bateria: 2 anos

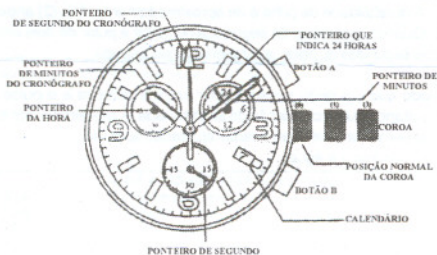

AJUSTE DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS DO CRONÓGRAFO

Antes de acertar o tempo, não se esqueça de verificar se os ponteiros do cronógrafo estão na posição "O", quando se repõe o cronógrafo a zero.

NOTA: A posição "O" do ponteiro de segundo do cronógrafo, difere de acordo com cada modelo. Certos modelos possuem a posição "O" do ponteiro de 1/1 segundo do cronógrafo nos lados das 3 e 9 horas do mostrador pequeno. Nesse caso, verificar se o ponteiro está horizontal com ambas as extremidades apontadas para a posição "O".

Se o cronógrafo está em uso, pressionar os botões pela ordem a seguir a fim de repô-los a zero, e em seguida verificar se os botões retomam para a posição "O". Se o cronógrafo está contando A - B.

Se o cronógrafo está parado: B

Se qualquer dos ponteiros do cronógrafo não retornar para a posição "O", observar o procedimento a seguir para repor os ponteiros:

- 1 - Puxar a coroa para a posição 2.
- 2 - Pressionar "A" repetidamente a seguir para repor o ponteiro 1/1, segundo do cronógrafo na posição "O". O ponteiro de minuto do cronógrafo move-se em conformidade com o ponteiro de segundos do cronógrafo.

Mantendo o botão "A" pressionado, o ponteiro se moverá rapidamente.

- 3 - Voltar a coroa a posição normal.

NOTA: Não se deve pressionar qualquer botão enquanto a coroa encontra-se na posição 1. Caso contrário, os ponteiros do cronógrafo se moverão. Para repô-lo na posição "O" veja "AJUSTE DA POSIÇÃO DOS PONTEIROS DO CRONÓGRAFO".

PARA MODELOS COM CALENDÁRIOS

Como acertar a HORA:

- 1 - Puxe a coroa para a posição 2 (conforma ilustração), a máquina se travará.
 - 2 - Gire os ponteiros no sentido horário para acertar a hora desejada.
- Lembre-se, na hora do acerto não confundir AM (dia) com PM (noite).
- 3 - Voltar a coroa a posição normal.

- Como acertar a DATA:

- 1 - Puxe a coroa até a posição 1 e gire-a no sentido horário até a data desejada.
- 2 - Volte a coroa a posição normal.

CRONÓGRAFO

O cronógrafo pode medir até 60 minutos em unidades de 1/1 segundo. O tempo medido é indicado pelos ponteiros pequenos do cronógrafo que se movem independentemente do ponteiro central. **NOTA:** Enquanto o cronógrafo estiver acionado, não puxe a coroa para acertar à hora. Caso contrário, não poderá ser feita a operação do cronógrafo. A escala e ponteiro de 1/1 segundo do cronógrafo difere em desenho e forma de acordo com os modelos;

* Certos modelos possuem a escala de 1/1 segundo do cronógrafo graduada na metade superior do mostrador pequeno e o ponteiro desenhado de tal modo que ambas as extremidades possam indicar as 1/1 decorridas. Nesse caso, leia-se a marca da escala apontada por qualquer extremidade do ponteiro.

OPERAÇÃO DO CRONÓGRAFO

1 - Cronometragem simples:

Iniciar: Pressionar "A" Parar: Pressionar "A" Repor a "O", Pressionar "B"

2 - Cronometragem múltipla acumulada

Iniciar: Pressionar "A" Para "A" Reiniciar: Pressionar "A" Parar: Pressionar "A" Repor a "O" Pressionar "B"

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - Não passe nenhum produto químico no relógio, limpe-o apenas com uma flanela seca. Esses produtos podem provocar a descoloração da caixa, pulseira e do mostrador ou, ainda danificar as peças feitas à base de resinas.
- 2 - Não puxe e não gire a coroa ou os botões com as mãos molhadas.
- 3 - Não deixe seu relógio em lugar excessivamente frio por muito tempo, nem sob a luz direta do sol ou em lugar com altas temperatura por muito tempo.
- 4 - Seu relógio não será afetado pelo magnetismo proveniente de eletrodomésticos. Tenha o cuidado, porém de não colocar seu relógio próximo a fortes campos magnéticos (ímã, aparelhos de saúde magnéticos, etc) Expor seu relógio ao magnetismo pode fazer com que o mesmo adiante ou atrase temporariamente. Uma vez retirado de perto da fonte magnética, o relógio recupera sua precisão normal. Em tal caso, fazer as correções necessárias como, data, horário, etc.
- 5 - A durabilidade da pilha é de aproximadamente dois (2) anos
- 6 - Quando o ponteiro de segundos começar a pular de dois em dois segundos ou parar, a pilha deverá ser trocada.
- 7 - A Pulseira de couro deve ser usada ligeiramente folgada de modo que um dedo possa passar entre a pulseira e o pulso, resultando numa circulação de ar adequada. A pulseira de aço e a de borracha devem ser usadas ajustadas ao pulso.
- 8 - Resistência a água

QUADRO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA

Os termos prova d'água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns níveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e adquirir o relógio mais apropriado para o seu uso diário.

PROFUNDIDADE DE PROVA D'ÁGUA	INDICAÇÕES		CONDIÇÕES DE USO NA ÁGUA
	MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA	
30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato ocasional com água (lavar as mãos, tomar banho de chuveiro, piscina, chuva, etc.)
50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (lavagem, natação, etc.)
100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para mergulho de profundidade esportes marítimos sem tanque de ar.

OBS. Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (water resistant, ou profundidade 30m, 50m) não exponha o relógio em contato com a água.

REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha nova, o relógio deverá funcionar por aproximadamente 2 anos.

A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes dos dois anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitor, instalada pela fábrica afim de verificar todo o funcionamento do relógio. Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o bom funcionamento do mesmo. Deverão ser instaladas sempre pilhas originais. A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE ELA TENHA SE ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

Manter a pilha usada fora do alcance das crianças.

Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

GARANTIA E SERVIÇO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de Compra a um dos Serviços de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA. Os termos da garantia estão descritos no Certificado.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA