

Especificações:

Horas, minutos e segundos.
Cronógrafo: com acumulador de horas, minutos, segundos e 1/20s.
Calendário diário.
Dual Time.



Funções da Coroa e Botões

- 1-Coroa na posição "N" -Coroa: Giro livre sem função/Alarme desativado.
-Botão "A": Start/Stop (Cronógrafo).
-Botão "B": Split Start/Stop (Cronógrafo).
- 2-Coroa na posição 1 -Coroa: Girando no sentido horário: Ajuste do calendário/Alarme
-Botão "A": Livre sem função.
-Botão "B": Ajuste do Alarme.
- 3-Coroa na posição 2 -Coroa: Girando em ambos sentidos: Ajuste do horário principal.
-Botão "A": Seleção de funções
-Botão "B": Ajuste
- 4-Sequência das funções: 1-Ajuste do Horário Local, 2-Ajuste do ponteiro acumulador de minutos do cronógrafo, 3-Ajuste do ponteiro de segundos do cronógrafo.

A) Ajuste do Horário Local

1. Puxe a coroa até a posição 2.
2. Gire a coroa para ajuste dos ponteiros das horas e minutos.
3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "N".

B) Ajuste do Calendário

1. Puxe a coroa até a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para o ajuste rápido do calendário diário.
3. Efetuado os ajustes, pressione a coroa para a posição "N".
 - Evite ajustar o calendário no período de 9:00 PM a 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.

C) Cronógrafo

Cronometragem simples

1. Pressione o botão "A" para iniciar ou parar a medição.
2. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo (o ponteiro acumulador de minutos e o ponteiro de segundos retornarão a posição zero).

Cronometragem com tempos parciais "Split"

1. Pressione o botão "A" para iniciar a medição.
2. Pressione o botão "B" para registrar o tempo parcial "Split"
3. Pressione o botão "A" para parar a medição.
3. Pressione o botão "B" para zerar o cronógrafo, os ponteiros de segundos central e acumulador de minutos retornarão a posição zero.

Obs.: Os mecanismos do relógio e cronógrafo são independentes, portanto quando o cronógrafo estiver sendo utilizado recomendamos para economia de energia que deixe os ponteiros do cronógrafo sempre na posição zero.

Taquímetro:

Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:


O taquímetro é similar á uma régua de cálculo onde é efetuada a leitura direta na escala onde é visualizada a velocidade em quilômetros/hora (ou milhas, conforme escala no relógio).

De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:


- 1-Ter como padrão uma distancia á percorrer de 1 km para leitura direta na escala, para outras distancias há a necessidade de efetuar cálculos.
- 2-Zerar o cronógrafo.
- 3-Iniciar a marcação do tempo.
- 4-Percorridos a distancia de 1 quilometro (ou milha) parar o cronógrafo.
- 5-O ponteiro de segundos estará indicando na escala do taquímetro a velocidade média em (Mp/h).

YM9G-Ajuste dos ponteiros do cronógrafo quando estiverem fora da posição "0"

Se os ponteiros do cronógrafo não estiverem na posição "0" , efetue os seguintes procedimentos:

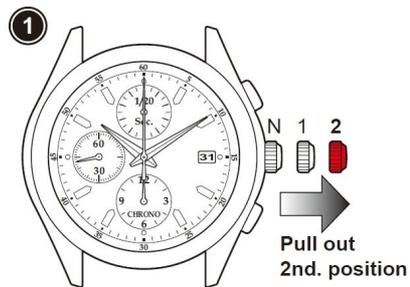


Puxe a coroa para o segundo estágio.

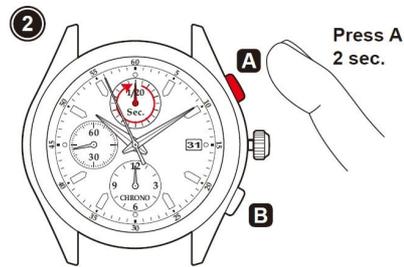

Pressione o botão "A" por uns 2 segundos.

-O ponteiro de 1/20s efetuará um giro completo.


-Caso não se encontre na posição "O", pressione o botão "B" repetidas vezes até a posição "

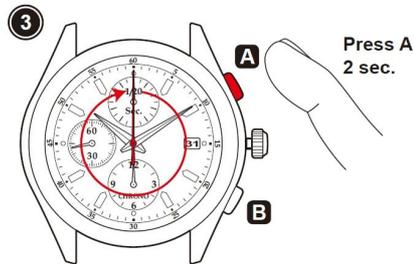

Pressione o botão "A" por uns 2 segundos.

-O ponteiro de SEGUNDOS efetuará um giro completo


-Caso não se encontre na posição "O", pressione o botão "B" repetidas vezes até a posição "

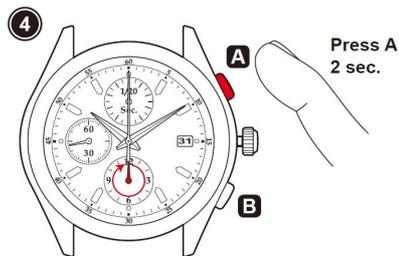

Pressione o botão "A" por uns 2 segundos.

-Os ponteiros de horas e minutos efetuarão um giro completo

-Caso não se encontrem na posição "O", pressione o botão "B" repetidas vezes até a posiçã

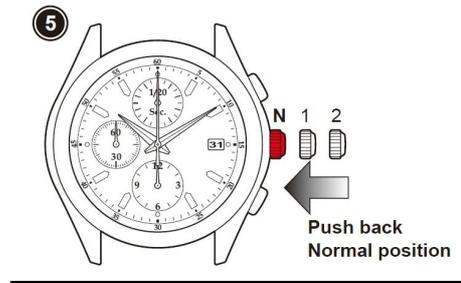

Efetuada os ajustes, retorne a coroa para a posição "normal"