


MANUAL DE INSTRUÇÕES FAMÍLIA - FS00, FS01, OS20

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento de seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste Manual de Instruções bem como dos termos do Certificado de Garantia.

Especificações:

Horas, minutos e segundos.
Indicador de 24 h/s.
Cronógrafo 1/1 sec.
Calendário diário.
Bateria: SR626SW.
Vida aproximada da bateria: 2 anos.

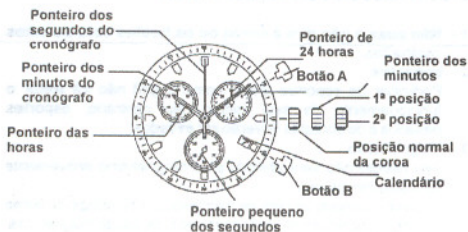

A) Ajustando o horário

- 1 - Puxe a coroa no segundo clique.
- 2 - Gire a coroa para ajustar os ponteiros das horas, minutos e o ponteiro indicador de 24 h/s.
- 3 - Empurre a coroa para a posição normal.

B) Ajustando o calendário

- 1 - Puxe a coroa no primeiro clique.
- 2 - Gire a coroa no sentido horário para ajustar o calendário.

- Para não danificar as engrenagens do calendário, evite ajustes no período de 9:00 PM às 10:00 AM.

- 3 - Após o ajuste, empurre a coroa para a posição normal.

C) Usando o cronógrafo

Medindo o tempo com o cronógrafo :

- 1 - Para iniciar ou parar a medição, pressione o botão "A".
- 2 - Para zerar o cronógrafo, aperte o botão "B" e os ponteiros de segundos (central) e minutos retornarão a posição "0".

INFORMAÇÃO TÉCNICA- Após a troca da bateria

D) Zerando o cronógrafo

Este procedimento deve ser feito quando o ponteiro de segundos do cronógrafo (central) não retorna a posição "0" depois que o cronógrafo é zerado e incluindo o período após a troca da bateria.

- 1 - Puxe a coroa no segundo clique.
- 2 - Aperte o botão "A" para levar o ponteiro dos segundos até a posição "0".
- 3 - Os ponteiros do cronógrafo adiantarão rapidamente se o botão "A" for apertado continuamente.
- 4 - Uma vez que os ponteiros foram zerados, zere também o tempo e retorne a coroa a sua posição normal.

Taquímetro:

Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:

O taquímetro é uma espécie de régua de cálculo onde é efetuada a leitura direta na escala onde serão visualizados a velocidade em quilômetros (ou milhas, conforme escala no relógio) horários. De forma genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

- 1- Ter como padrão uma distância a percorrer de 1Km para leitura direta na escala, para outras distâncias há a necessidade de efetuar cálculos.
- 2- Zerar o cronógrafo.
- 3- Iniciar a marcação do tempo.
- 4- Percorridos a distância de 1 quilômetro (ou milha) parar o cronógrafo.
- 5- O ponteiro de segundos estará indicando na escala do taquímetro a velocidade média em Km/h (Mp/h).

QUADRO RESISTÊNCIA A ÁGUA

Os termos prova d'água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns níveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e adquirir o relógio mais apropriado para seu uso diário.

PRUFUNDIDADE DE PROVA D'ÁGUA	INDICAÇÕES		CONDIÇÕES DE USO NA ÁGUA
	MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA	
30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato Ocasional com água (lavar as mãos, tomar banho de chuveiro, piscina, chuva, etc.)
50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (lavagem, natação, etc.)
100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para o mergulho de profundidade esportes marítimos sem tanque de ar.

OBS: Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (water resistant, ou profundidade 30m, 50m) não exponha o relógio em contato com a água.

Após contato do seu relógio com água salgada, lave-o com água corrente e limpe com uma flanela seca.

Caso ocorra embaçamento da superfície interna do vidro e não desapareça em pouco tempo, favor encaminhar seu relógio com urgência a um Serviço Autorizado de Assistência Técnica da **ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.**

1 - Não puxe e não gire a coroa ou os botões com as mãos molhadas.

2 - Impactos

Participar de esportes leves, como o golf não irá afetar o funcionamento de seu relógio. Ao contrário, esportes pesados e de contatos deverão ser evitados.

3 - Magnetismo

Seu relógio não será afetado pelo magnetismo proveniente de eletrodomésticos.

- Tenha o cuidado, porém de não colocar seu relógio próximo a fortes magnetismos (ímã, aparelhos de saúde magnéticos, etc.).

- Expor seu relógio ao magnetismo pode fazer com que o mesmo adiante ou atrase temporariamente. Uma vez retirado de perto da fonte magnética, o relógio recupera sua precisão normal. Em tal caso, fazer as correções necessárias como, data, horário, etc.

4 - Vibração

Expor seu relógio à vibrações por usá-lo na condução de motocicletas, operando um perfuratriz, serra elétrica, etc, pode fazer com que o relógio atrase temporariamente.

5 - Químicos, gases, etc.

Tenha o cuidado de não expor seu relógio em contato com gases, mercúrio e produtos solventes como a gasolina diluentes, sabão em pó, etc. Esses produtos podem provocar a descoloração da caixa, pulseira e do mostrador ou danificar as peças feitas à base de resinas.

REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha, o relógio deverá funcionar por aproximadamente 2 anos.

A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes dos dois anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitor, instalada pela fábrica afim de verificar todo o funcionamento do relógio.

Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o bom funcionamento do mesmo.

Deverão ser instaladas sempre pilhas originais.

A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE ELA TENHA SE ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

Manter a pilha usada fora do alcance das crianças.

Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1 - Não são cobertos pela garantia avarias decorrentes de mau uso ou acidentes, vidros, caixas, mostradores, ponteiros, pulseiras, pinos da pulseira e da caixa, coroa e botões da caixa.

2 - O relógio não deverá apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto efetuados por pessoas não autorizados ou de fora de nosso Serviço Autorizado de Assistência Técnica.

3 - Não passe nenhum produto e/ou solução química no relógio. Para limpá-lo use apenas uma flanela seca.

4 - Não deixe seu relógio sob a luz direta do sol ou em lugar com altas temperaturas por muito tempo.

GARANTIA E SERVIÇO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de compra a um dos serviços de Assistência Técnica da **ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.** Os termos da garantia estão descritos no certificado.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA