

ORIENT

MANUAL DE INSTRUÇÕES FAMÍLIA OS62

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento de seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste Manual de Instruções bem como dos termos do Certificado de Garantia.


Especificações:

Horas, minutos e segundos.

Cronógrafo: Mede em até 60 segundos em incrementos de 1/20s retrógrado e até 12 horas em incrementos de segundos.

Acumuladores de horas e minutos.

Calendário diário.

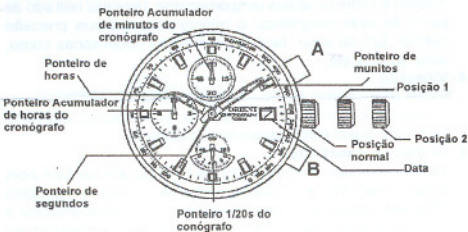

A) Ajuste do horário

1. Puxe a coroa até a posição 2, o ponteiro dos segundos irá parar.
2. Gire a coroa para ajuste dos ponteiros das horas e minutos.
3. Pressione a coroa para a posição normal.

B) Ajuste do calendário

1. Puxe a coroa até a posição 1.
2. Gire a coroa no sentido anti-horário para ajuste do calendário.
3. Após o ajuste, pressione a coroa para a posição normal.
 - Evite ajustar o calendário no período de 9:00 PM às 1:00 AM, a data poderá não mudar no dia seguinte.

C) Cronógrafo

Medindo o tempo com o cronógrafo:

1. Para iniciar ou parar a medição, pressione o botão "A".
2. Para zerar o cronógrafo, pressione o botão "B" e os ponteiros de segundos e minutos retornarão a posição "0".
 - O grafismo do design do submostrador do ponteiro de 1/20s poderá variar dependendo do modelo.

D) Taquímetro:

Para modelos que possuem a escala taquimétrica, siga as instruções abaixo:

O taquímetro é uma espécie de régua de cálculo onde é efetuada a leitura direta na escala onde serão visualizados a velocidade em quilômetros (ou milhas, conforme escala no relógio) horários. De maneira genérica o usuário deverá proceder da seguinte forma:

- 1-Ter como padrão uma distância a percorrer de 1Km para leitura direta na escala, para outras distâncias há a necessidade de efetuar cálculos.
- 2-Zerar o cronógrafo.
- 3-Iniciar a marcação do tempo.
- 4-Percorridos a distância de 1 quilômetro (ou milha) parar o cronógrafo.
- 5-O ponteiro de segundos estará indicando na escala do taquímetro a velocidade média em Km/h ou Mp/h.

E) Ajuste dos ponteiros-Após a troca da bateria

Este procedimento deverá ser efetuado quando for realizada a troca da bateria ou quando ocorrer de o ponteiro de segundos do cronógrafo não retornar para a posição "0" quando zerado.

1. Puxe a coroa até a posição 2.
 2. Pressione o botão "A" para zerar o ponteiro dos segundos.
 3. Pressione o botão "B" para zerar o ponteiro de 1/20s retrógrado.
 4. Os ponteiros do cronógrafo adiantarão rapidamente se o botão "A ou B" forem pressionados continuamente.
 5. Terminado os ajustes, pressione a coroa para a posição normal.
- Não retorne a coroa a posição normal quando o ponteiro dos segundos ou 1/20s estiverem retornando para a posição

QUADRO RESISTÊNCIA A ÁGUA

Os termos prova d'água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns níveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e adquirir o relógio mais apropriado para seu uso diário.

PROFUNDIDADE DE PROVA D'ÁGUA	INDICAÇÕES		CONDIÇÕES DE USO NA ÁGUA
	MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA	
30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato Ocasional com água (lavar as mãos, tomar banho de chuveiro, piscina, chuva, etc.)
50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (lavagem, natação, etc.)
100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para o mergulho de profundidade esportes marítimos sem tanque de ar.

OBS: Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (water resistant, ou profundidade 30m, 50m) não exponha o relógio em contato com a água.

Após contato do seu relógio com água salgada, lave-o com água corrente e limpe com uma flanela seca.

Caso ocorra embaçamento da superfície interna do vidro e não desapareça em pouco tempo, favor encaminhar seu relógio com urgência a um Serviço Autorizado de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.

1 - Não puxe e não gire a coroa ou os botões com as mãos molhadas.

2 - Impactos

Participar de esportes leves, como o golf não irá afetar o funcionamento de seu relógio. Ao contrário, esportes pesados e de contatos deverão ser evitados.

3 - Magnetismo

Seu relógio não será afetado pelo magnetismo proveniente de eletrodomésticos.

- Tenha o cuidado, porém de não colocar seu relógio próximo a fortes magnetismos (ímã, aparelhos de saúde magnéticos, etc.).

- Expor seu relógio ao magnetismo pode fazer com que o mesmo adiante ou atrase temporariamente. Uma vez retirado de perto da fonte magnética, o relógio recupera sua precisão normal. Em tal caso, fazer as correções necessárias como, data, horário, etc.

4 - Vibração

Expor seu relógio à vibrações por usá-lo na condução de motocicletas, operando um perfuratriz, serra elétrica, etc, pode fazer com que o relógio atrase temporariamente.

5 - Químicos, gases, etc.

Tenha o cuidado de não expor seu relógio em contato com gases, mercúrio e produtos solventes como a gasolina diluentes, sabão em pó, etc. Esses produtos podem provocar a descoloração da caixa, pulseira e do mostrador ou danificar as peças feitas à base de resinas.

REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha, o relógio deverá funcionar por aproximadamente 2 anos.

A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes dos dois anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitor, instalada pela fábrica afim de verificar todo o funcionamento do relógio.

Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o bom funcionamento do mesmo.

Deverão ser instaladas sempre pilhas originais.

A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE ELA TENHA SE ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

Manter a pilha usada fora do alcance das crianças.

Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1 - Não são cobertos pela garantia avarias decorrentes de mau uso ou acidentes, vidros, caixas, mostradores, ponteiros, pulseiras, pinos da pulseira e da caixa, coroa e botões da caixa.

2 - O relógio não deverá apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto efetuados por pessoas não autorizados ou de fora de nosso Serviço Autorizado de Assistência Técnica.

3 - Não passe nenhum produto e/ou solução química no relógio.

Para limpá-lo use apenas uma flanela seca.

4 - Não deixe seu relógio sob a luz direta do sol ou em lugar com altas temperaturas por muito tempo.

GARANTIA E SERVIÇO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de compra a um dos serviços de Assistência Técnica da ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA. Os termos da garantia estão descritos no certificado.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA