


ORIENT

MANUAL DE INSTRUÇÕES RELÓGIO ANÁLOGO QUARTZ

A fim de podermos assegurar um excelente e prolongado funcionamento de seu relógio, solicitamos a leitura cuidadosa deste Manual de Instruções bem como dos termos do Certificado de Garantia.

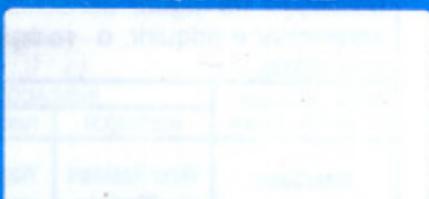

COMO ACERTAR O SEU RELÓGIO

1- PARA MODELOS SEM CALENDÁRIO

COMO ACERTAR A HORA:

A - Quando o ponteiro de segundos chegar a posição "0" conforme ilustração, puxe a coroa e a máquina se travará.

B - Acerte o horário desejado da seguinte maneira: puxe a coroa para a posição 1 conforme ilustração. Para maior segurança adiante o ponteiro de minutos alguns minutos da hora que deseje acertar e retorne em seguida a hora desejada.

C - Após os ajustes das funções retorne a coroa a posição normal.

POSIÇÃO "0"



2- PARA MODELOS COM UM CALENDÁRIO


COMO ACERTAR A HORA:

A - Para acertar a hora puxe a coroa para a posição 2, conforme ilustração abaixo e gire os ponteiros até a hora desejada. Lembre-se que a data muda a meia-noite e não ao meio-dia.

COMO ACERTAR A DATA

B - Para acertar a data, puxe a coroa para a posição 1, conforme ilustração e gire-a no sentido horário ou anti-horário de modo que a mudança de data seja progressiva até a data desejada.

C - Repita a operação descrita no item 1 letra "C"

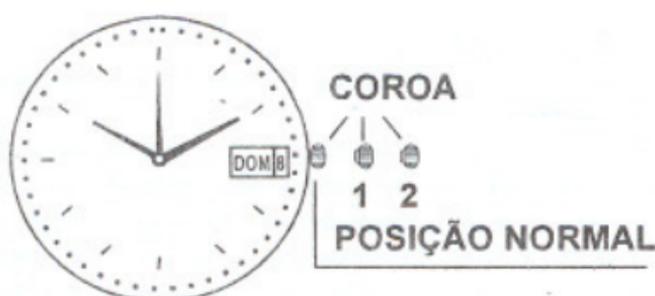

3- PARA MODELOS COM DOIS CALENDÁRIOS

COMO ACERTAR A HORA

A - Repetir a função A do item anterior

COMO ACERTAR A DATA

B - Puxe a coroa para a posição 1, conforme ilustração, gire no sentido horário para mudar os dias da semana e no sentido anti-horário para mudar a data do mês.

C - Repita a operação "C" acima descrita

Obs.: Este relógio possui calendário semanal em dois idiomas selecionar o que preferir.

4- PARA MODELOS COM COROA ROSQUEADA

Se o seu relógio possui este tipo de coroa, execute as seguintes operações, para que se possa efetuar o acerto da hora e do calendário:

A - Para desrosquear a coroa gire-a em sentido anti-horário até senti-la livre.

B - Para acertar seu relógio seguir as informações acima descritas.

C - Após os ajustes terem sido completados, empurre a coroa e gire-a no sentido horário até fixá-la completamente.

QUADRO DE RESISTÊNCIA A ÁGUA

Os termos prova d'água e Water Resistant são equivalentes. As profundidades indicadas em nossos relógios são classificadas em alguns níveis. Verifique a forma de utilização na água, consultando a tabela abaixo, para selecionar e adquirir o relógio mais apropriado para o seu uso diário.

PROFUNDIDADE DE PROVA D'ÁGUA	INDICAÇÕES		CONDIÇÕES DE USO NA ÁGUA
	MOSTRADOR	FUNDO DA CAIXA	
30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Water Resistant e/ou 30m/3atm	Contato ocasional com água (lavar as mãos, tomar banho de chuveiro, piscina, chuva, etc.)
50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Water Resistant e/ou 50m/5atm	Contato moderado diário com água (lavagem, natação, etc.)
100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Water Resistant e/ou 100m/10atm 200m/20atm	Apropriado para mergulho de profundidade esportes marítimos sem tanque de ar.

OBS. Caso o relógio não tenha nenhuma orientação (water resistant, ou profundidade 30m, 50m) não exponha o relógio em contato com a água.

Após contato do seu relógio com água salgada, lave-o com água corrente e limpe com uma flanela seca.

Caso ocorra embaçamento da superfície interna do vidro e não desapareça em pouco tempo, favor encaminhar seu relógio com urgência a um Serviço Autorizado de Assistência Técnica da **ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.**

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- A - Não são cobertos pela garantia avarias decorrentes de mau uso ou acidentes, vidros, caixas, mostradores, ponteiros, pulseiras, pinos da pulseira e da caixa, coroa e balões da caixa.
- B - Não passe nenhum produto químico no relógio, limpe-o apenas com uma flanela seca. Esses produtos podem provocar a descoloração da caixa, pulseira e do mostrador ou, ainda danificar as peças feitas à base de resinas.
- C - Não puxe e não gire a coroa ou os botões com as mãos molhadas.
- D - Não deixe seu relógio em lugar excessivamente frio por muito tempo.
- E - Não deixe seu relógio sob a luz direta do sol ou em lugar com altas temperaturas por muito tempo.
- F - Seu relógio não será afetado pelo magnetismo proveniente de eletrodomésticos. Tenha o cuidado, porém de não colocar seu relógio próximo a fortes campos magnéticos (ímã, aparelhos de saúde magnéticos, etc.) Expor seu relógio ao magnetismo pode fazer com que o mesmo adiante ou atrase temporariamente. Uma vez retirado de perto da fonte magnética, o relógio, recupera sua precisão normal. Em tal caso, fazer as correções necessárias como, data, horário, etc.
- G - A durabilidade da pilha é de aproximadamente dois (2) anos.
- H - Quando o ponteiro de segundos começar a pular de dois em dois segundos ou parar, a pilha deverá ser trocada.
- I - A pulseira de couro deve ser usada ligeiramente folgada de modo que um dedo possa passar entre a pulseira e o pulso, resultando numa circulação de ar adequada.
A pulseira de aço e a de borracha devem ser usadas ajustadas ao pulso.

REPOSIÇÃO DA PILHA

Quando se instala uma pilha nova, o relógio deverá funcionar por aproximadamente 2 anos.

A pilha do seu relógio poderá esgotar-se antes dos dois anos após a compra, por se tratar de uma pilha-monitor, instalada pela fábrica a fim de verificar todo o funcionamento do relógio. Troque a pilha quando o relógio parar de funcionar. Não deixe uma pilha gasta no relógio por muito tempo, poderá ocorrer vazamento, prejudicando o bom funcionamento do mesmo. Deverão ser instaladas sempre pilhas originais. A PILHA-MONITORA NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO PREÇO ORIGINAL DO RELÓGIO PORTANTO, DEVERÁ SER PAGA PELO COMPRADOR MESMO QUE ELA TENHA SE ESGOTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

Manter a pilha usada fora do alcance das crianças.

Consultar um médico imediatamente caso a pilha tenha sido ingerida.

PRESERVE O MEIO AMBIENTE

Quando houver necessidade de substituir a pilha do seu relógio, fazê-lo somente nos postos de Assistência Técnica Autorizada para que as mesmas possam tratar este material conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

GARANTIA E SERVIÇO

Caso este produto falhe em uso normal durante o período de garantia, favor encaminhá-lo com o Certificado de Garantia devidamente preenchido sem rasuras acompanhado da Nota Fiscal de Compra a um dos Serviços de Assistência Técnica da **ORIENT RELÓGIOS DA AMAZÔNIA LTDA.** Os termos da garantia estão descritos no Certificado.

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA